CRO
Verzija 0

HR

Kratki korisnički priručnik

HL-L3215CW / HL-L3220CW / HL-L3220CWE / HL-L3220CDW / HL-L3240CDW / HL-L3280CDW / HL-L8230CDW / HL-L8240CDW

Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, a zatim ovaj *Kratki korisnički priručnik* radi pravilnog postupka postavljanja.

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Videoupute za podešavanje:
support.brother.com/videos

Najnoviji priručnici dostupni su na web-stranici Brother support:
support.brother.com/manuals

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

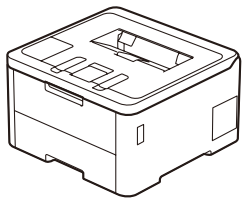

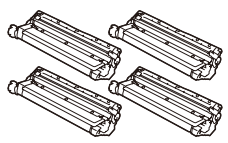

Sklopovi tonera i jedinice bubnja*
(crni, cijan, magenta i žuti)

* Umetnuto u uređaj



Kutija za otpadni toner*

AC kabel za napajanje



Belt jedinica*

Kratki korisnički priručnik
Sigurnosni priručnik za proizvod

NAPOMENA:

- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Dostupna sučelja veze mogu se razlikovati ovisno o modelu.
  Bude li vam trebao odgovarajući kabel sučelja, morate ga kupiti.
  - **USB kabel**
    Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od dva metra.
  - **Mrežni kabel (HL-L3240CDW / HL-L3280CDW / HL-L8240CDW)**
    Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće).
- Na ilustracijama u ovom *Kratkom korisničkom priručniku* prikazan je HL-L3240CDW.
- Tvrtka Brother ima za cilj smanjiti otpad i uštedjeti i sirovine i energiju potrebnu za njihovu proizvodnju. Pročitajte više o našem radu na zaštiti okoliša na www.brotherearth.com.

1 Uklonite ambalažu te zatim ponovno umetnite sklopove tonera i jedinice bubnja

Uklonite svu plavu traku za pakiranje.

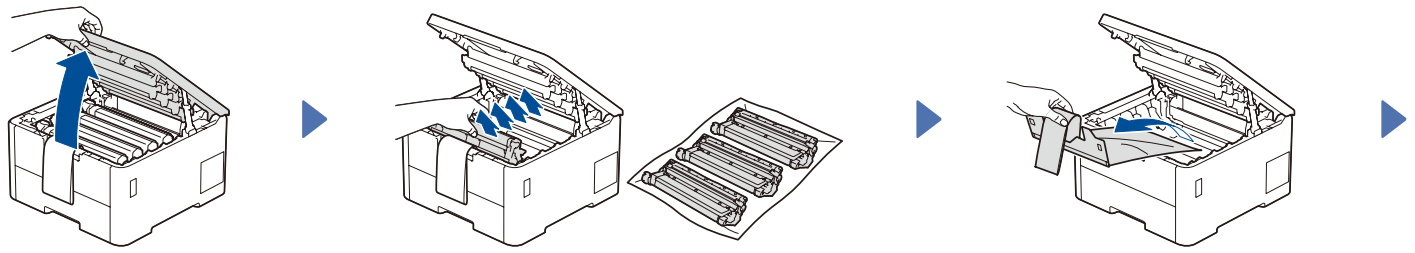

Uklonite narančaste dijelove sa svakog tonera.

x4

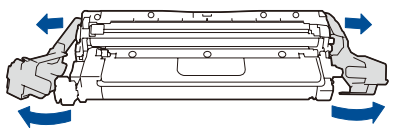

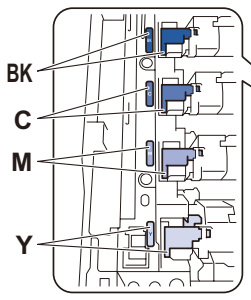

Čvrsto gurnite.

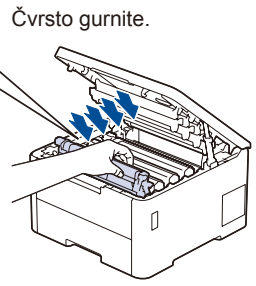

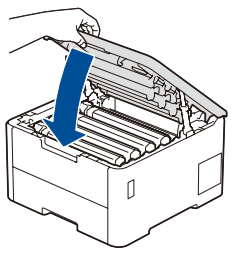

2 Stavite papir u ladicu za papir

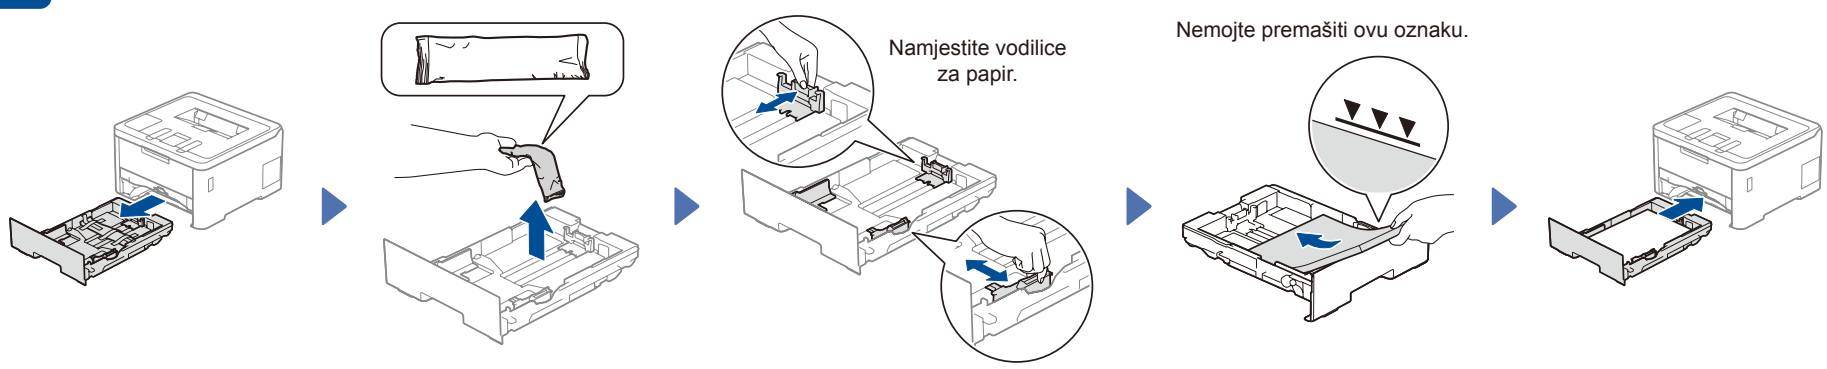

Namjestite vodilice za papir.

Nemojte premašiti ovu oznaku.

3 Povežite kabel za napajanje i uključite uređaj

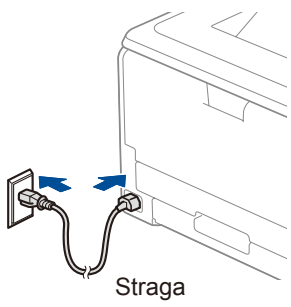

Straga

Položaj gumba za napajanje razlikuje se ovisno o modelu.

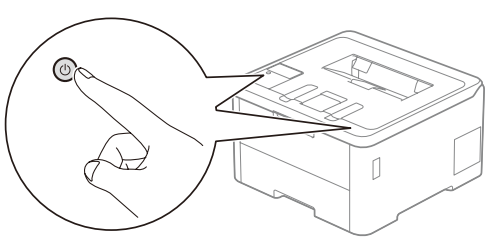

Sprijeda

NAPOMENA:
Prije povezivanja kabela za napajanje pronađite oznaku sa serijskim brojem na stražnjoj ili bočnoj strani uređaja. Zabilježite ovaj broj za podršku pri registraciji i jamstvu.

4 Odaberite jezik (po potrebi)

■ Za modele s LCD zaslonom

1. Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali [Poc. post.], a zatim pritisnite **OK**.
2. Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali [Lokalni jezik], a zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▼ ili ▲ kako biste odabrali svoj jezik, a zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Cancel** (Otkaži).

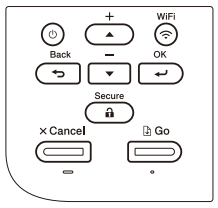

■ Za modele s dodirnim zaslonom

1. Na dodirnom zaslonu uređaja pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Lokalni jezik].
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .

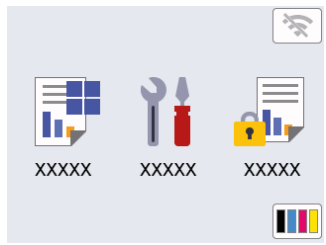

5 Povežite svoje računalo ili mobilni uređaj sa svojim uređajem

Slijedite ove korake kako biste dovršili podešavanje pomoću jedne od vrsta veze dostupnih na vašem uređaju.

Posjetite setup.brother.com kako biste preuzeli i instalirali softver Brother.

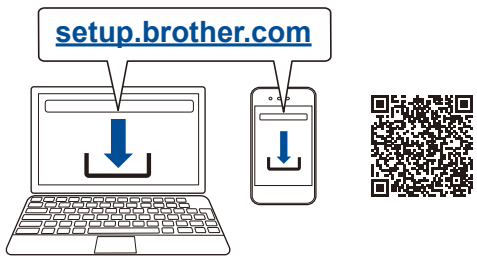

▶ **Pridržavajte se uputa i obavijesti na zaslonu.**

▶ **Podešavanje završeno**

Sada možete ispisivati pomoću svog uređaja. Kako biste provjerili imate li najnoviji firmver, posjetite support.brother.com/up7.

Važna napomena u vezi s mrežnom sigurnosti:
Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**".
Preporučujemo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste zaštitili svoj uređaj od neovlaštenog pristupa.

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:

Bežična mreža	Ponovno pokrenite bežičnu pristupnu točku / usmjerivač (ako je moguće).	Ponovno pokrenite uređaj i računalo, a zatim idite na 5.	Ako se i dalje ne možete povezati, idite na 6.
Žičana mreža USB priključak	Odspojite kabel.		Ako se i dalje ne možete povezati, idite na support.brother.com i pregledajte „FAQs & Troubleshooting" (Najčešća pitanja i odgovore te rješavanje problema).

6 Ručno podešavanje bežične veze (bežični modeli)

Ako se bežično podešavanje ne izvrši uspješno, pokušajte ručno postaviti vezu.

Pronađite svoj SSID (naziv mreže) i Network Key (mrežni ključ) (lozinku) na bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču, a zatim ih zapišite u tablicu prikazanu ispod.

SSID (Naziv mreže)	
Mrežni ključ (Lozinka)	

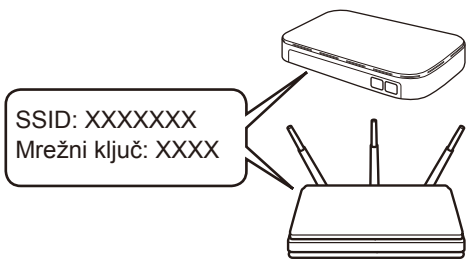

Ako ne možete naći te podatke, zatražite ih od mrežnog administratora ili proizvođača bežične pristupne točke / usmjerivača.

■ Za modele s LCD zaslonom

Kako biste odabrali opcije izbornika, pritisnite ▲ ili ▼, a zatim za potvrdu pritisnite **OK**.
Odaberite [Mreza] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Pronadji mrezu].
Pridržavajte se uputa na LCD zaslonu.

■ Za modele s dodirnim zaslonom

Pritisnite > [Pronadji Wi-Fi mrezu].
Pridržavajte se uputa na dodirnom zaslonu.

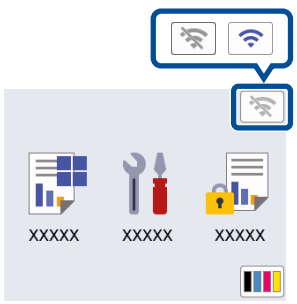

Odaberite SSID (naziv mreže) za bežičnu pristupnu točku / usmjerivač i unesite Network Key (mrežni ključ) (lozinku).

• Za modele s LCD zaslonom

Pritisnite i držite▲/▼ kako biste odabrali jedan od sljedećih znakova:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(razmak)!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_‘{|}~

Kada se bežično podešavanje uspješno izvrši, na dodirnom zaslonu / LCD zaslonu prikazat će se [Povezano].

Ako se podešavanje ne izvrši uspješno, ponovno pokrenite uređaj tvrtke Brother i bežičnu pristupnu točku / usmjerivač, a zatim ponovite 6.

▶ Za instalaciju softvera idite na 5.

© 2023. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.